












## Lathund programmering av Fleximikrovågsugn

Vid programmering av 1 värmenivå:


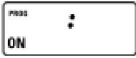


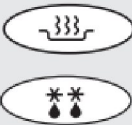


|   |  |
|---|--|
|    | <p>1. Håll <b>PROGRAMLÅS</b> nedtryckt och tryck sedan på <b>PROGRAM</b>-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek.<br/><b>Resultat:</b> <b>PROG</b>-indikatorn visas på den digitala displayen.</p>            |
|    | <p>2. Tryck på lämpliga <b>NUMMER</b>-knappar för önskat minnesnummer.<br/><b>Resultat:</b> Vald kod för minnesprogram visas under <b>PROGRAM</b>-indikatorn.</p>   |
|  | <p>3. Välj effektnivå genom att trycka på <b>VÄLJAR</b>-knappen för <b>EFFEKTIVÅ</b> eller på <b>VÄLJAR</b>-knappen för <b>UPPTINING</b>.<br/><b>Resultat:</b> Standardeffektnivån <b>HÖG</b> visas på displayen första gången du trycker på <b>VÄLJAR</b>-knappen för <b>EFFEKTIVÅ</b>.</p> |

| 3. NLN & KSK:   | MSE:  |
|---|---|
| Tryck 1 gång för 1850 w    | Tryck 1 gång för 1850 w    |
| Tryck 3 gånger för 1300 w  | Tryck 2 gånger för 1300 w    |
|                            | <p>4. Tryck på <b>NUMMER</b>-knapparna för att ställa in tillagningstiden.</p>  |
|                            | <p>5. Håll <b>PROGRAMLÅS</b> nedtryckt och tryck sedan på <b>PROGRAM</b>-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek. igen.<br/><b>Resultat:</b> <b>PROG</b>-indikatorn och minnesnummerindikatorn blinkar 3 gånger på den digitala displayen samtidigt som en ljudsignal hörs. Sedan blir displayen tom.</p> <p>6. Om du vill programmera mer upprepar du processen ovan igen.</p> |

 Se till att trycka ordentligt på knapparna.

Vid inprogrammering av 2 olika värmenivåer:

**Multinivå**

|   |  |
|---|--|
|    | <p>1. Håll <b>PROGRAMLÅS</b> nedtryckt och tryck sedan på <b>PROGRAM</b>-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek.<br/><b>Resultat:</b> <b>PROG</b>-indikatorn visas på den digitala displayen.</p>    |
|    | <p>2. Tryck på lämpliga <b>NUMMER</b>-knappar för önskat minnesnummer.<br/><b>Resultat:</b> Vald kod för minnesprogram visas under <b>PROGRAM</b>-indikatorn.</p>   |
|   | <p>3. Välj effektnivå genom att trycka på <b>VÄLJAR</b>-knappen för <b>EFFEKTIVÅ</b> eller <b>VÄLJAR</b>-knappen för <b>UPPTINING</b>.<br/><b>Resultat:</b> Standardeffektnivån HÖG visas på displayen första gången du trycker på <b>VÄLJAR</b>-knappen för <b>EFFEKTIVÅ</b>.</p>   |
|  | <p>4. Tryck på <b>NUMMER</b>-knapparna för att ställa in tillagningstiden.<br/>5. Upprepa steg 3 och 4 för minnesprogrammering för nivå II eller III.</p>  |
|  | <p>6. Håll <b>PROGRAMLÅS</b> nedtryckt och tryck sedan på <b>PROGRAM</b>-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek. igen.<br/><b>Resultat:</b> <b>PROG</b>-indikatorn och minnesnummerindikatorn blinkar 3 gånger på den digitala displayen samtidigt som en ljudsignal hörs. Sedan blir displayen tom.<br/>7. Om du vill programmera mer upprepar du processen ovan igen.</p> |

 Se till att trycka ordentligt på knapparna.

(Samsung Microwave CM1929 1850W)

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Program 1  | 25s /1850w             |
| Program 2  | 30s /1850w             |
| Program 3  | 40s /1850w             |
| Program 4  | 55s /1850w             |
| Program 5  | 60s /1850w             |
| Program 6  | 70s /1850w             |
| Program 7  | 80s /1850w             |
| Program 8  | 2 min /1300w           |
| Program 9  | 40s/1850w<br>50s/1300w |
| Program 10 | 40s/1850w<br>20s/1300w |
| Program 11 | 70s/1850w<br>90s/1300w |
| Program 12 | 20s/1300w              |
| Program 13 | 45s/1850w              |
| Program 14 | 70s/1850w<br>80s/1300w |
| Program 21 | 30s/1300w              |
| Program 22 | 60s/1300w              |
| Program 23 | 80s/1300w              |
| Program 25 | 50s/1300w              |